

Chave de Seta

Leia com atenção todo o manual de instalação do produto Valeo para o sistema de comutação do seu veículo, antes de começar a fazer a substituição.

Produtos com aplicação em veículos FIAT:

1. Verificar se o código do produto é exatamente o indicado para a aplicação desejada
2. Desligar o veículo para evitar acidentes e problemas com o sistema eletro-eletrônico
3. Alinhar as rodas dianteiras com as rodas traseiras
4. O Volante estará posicionado no centro do campo de giração. Isto facilitará a substituição e preservará o veículo de erros no reparo
5. Travar o volante



6. Retirar,
 - * a tampa da buzina e desconectar os fios da mesma,
 - ** a tampa do conjunto buzina + AIR BAG e desconectar os fios da buzina e o terminal do sistema de AIR BAG.
 - *** Retirar com cuidado a bolsa do AIR BAG. Impactos podem causar acionamento do mesmo e/ ou problemas de manutenção



7. Retirar a porca do volante



8. Retirar o volante




9. Retirar a capa inferior da coluna de direção



10. Retirar a capa superior da coluna de direção



11. Afrouxar o parafuso da abraçadeira posicionado na parte de trás, que fixa a chave de seta à coluna de direção

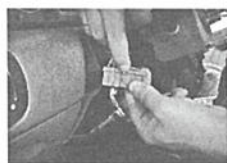

12. Desconectar os terminais dos chicotes da chave de seta

13. Retirar o produto antigo com problema e colocar a nova chave de seta Valeo
14. Apertar a abraçadeira através do parafuso que prende a chave de seta à coluna de direção c/ 5N (Newton) de torque
15. Conectar os terminais dos chicotes da chave de seta ao veículo
16. * Ao colocar a nova chave de seta e prendê-la à coluna de direção, retirar a trava posicionada na platina central da chave de seta
17. ** Não desregular/ girar o anel da platina central (faz conexão com o AIR BAG) até que o volante esteja preso à coluna.
18. Após montar todos os outros componentes citados anteriormente ao veículo, verificar todas as funções que a substituição fez interferência antes da utilização do veículo

* Para veículo sem sistema de AIR BAG,
** Para veículo com sistema de AIR BAG,

CERTIFICADO DE GARANTIA

Você tem em mãos um produto com a qualidade Valeo Sistemas Automotivos.
(Em caso de devolução, os campos abaixo deverão ser obrigatoriamente preenchidos.)

Cliente: _____
 Endereço: _____ Cidade: _____ CEP: _____ UF: _____
 Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano de Fabricação: _____
 Distribuidor: _____ Cidade: _____ UF: _____
 Código Valeo do Produto: _____ N° Nota Fiscal: _____ Data NF: _____
 Local da Compra: _____
 Motivo da Devolução: _____

TERMO DE GARANTIA

A Valeo Sistemas Automotivos Ltda, Divisão Comutação e Detecção, assegura o produto que você está comprando por 1 (um) ano, a partir da data da N.F. de venda ao consumidor final, dentro das seguintes prerrogativas:

- > Em caso de devolução em garantia, você receberá o reparo ou a substituição por produto equivalente.
- > A devolução deverá ser feita ao estabelecimento comercial onde o produto foi comprado.
- > É obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto e a data de emissão da mesma, acompanhada deste Certificado, devidamente preenchido.
- > Não será concedido a garantia:
 - Se o produto for montado de forma incorreta;
 - Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento de inadequado ou por agentes da natureza;
 - Caso tenha sofrido alterações em suas características originais / recondiçãoamento por terceiros;
 - Caso tenha sofrido dano por aplicação incorreta;
 - Se ultrapassado o prazo de garantia (01 ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso;

Os produtos Valeo CIBIÉ são fabricados e testados sistematicamente antes da sua liberação para o uso diário. Para maiores informações ligar para SAC 08000 12 15 111

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Instalação:**
- > Checar se o código do produto é exatamente o indicado para a aplicação desejada
 - > Nunca iniciar a instalação com a chave da ignição ligada
 - > Para carros com Air Bag:
 - Nunca desconectar o plug do Air Bag com a chave da ignição ligada
 - Posicionar o volante com as rodas dianteiras alinhadas com as traseiras para garantir na troca do conjunto que a posição do sistema interno seja preservado
 - Romper o lacre somente após ter fixado o volante ao guia do conjunto
- Limpeza:**
- > Não utilizar solventes ou álcool para a limpeza do conjunto
 - > A limpeza pode ser feita com pano, água e sabão